Refroidisseur de vin à zone double

Modèle nombre:

FRW183

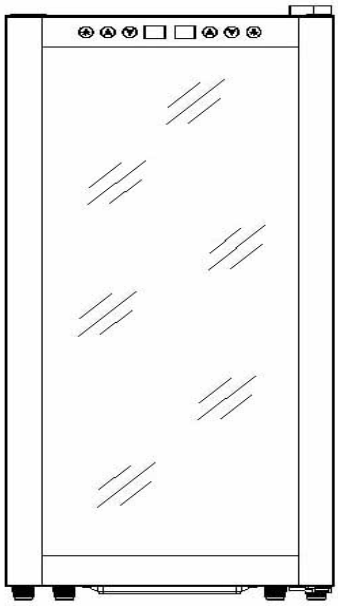

Notice d’utilisation

Veuillez lire et suivre attentivement les conseils qui vous sont donnés dans cette notice

Index

I INSTRUCTIONS DE SECURITÉ
II INFORMATIONS TECHNIQUES
III SCHEMA DETAILLÉ
IV DIAGRAMME ELECTRIQUE
V CONSIGNES D'INSTALLATION
VI CONSIGNES ELECTRIQUES
VII FONCTIONNEMENT DE VOTRE CAVE
VIII ENTRETIEN
IX RESOLUTION DES PROBLÈMES
X INSTRUCTIONS DE SECURITÉ
XI MISE AU REBUT

I INSTRUCTIONS DE SECURITÉ

ATTENTION : afin d'éviter tout risque lié à un choc électrique lors de l'installation ou de l'utilisation de votre cave veuillez suivre attentivement les consignes et précautions suivantes

DANGER: Les enfants ne doivent pas jouer avec la cave.
-Les appareils jetés ou abandonnés sont dangereux même s'ils doivent rester dans le garage ou à l'extérieur pendant une courte durée. Avant de jeter votre cave thermoélectrique prenez soin de démonter la porte et de laisser les clayettes en place afin que les enfants ne puissent pas y pénétrer facilement.
-Ne jamais laisser les enfants utiliser, jouer avec, ou ramper à l'intérieur de l'appareil.
-N'utiliser que des pièces d'origine de l'appareil et ne nettoyez pas votre cave avec des produits inflammables car vous pouvez créer un risque d'incendie ou d'explosion.
-Ne pas stocker ou utiliser d'essence ou autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre. Les vapeurs peuvent créer un risque d'incendie ou d'explosion.
-Ne pas stocker de la nourriture dans la cave thermoélectrique
-Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils ne soient sous surveillance concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité

II DONNEES TECHNIQUES

Modèle	FRW183
Capacité	55L
Voltage	120V/60Hz
Courant	1A (25℃/77℉)
Classe de protection	1
Climat class	N
Puissance	140W
Consommation énergétique (KWh/24h)	1.0 (15°C/59°F)
Température ambiante maximum conseillée	32°C
Écart max entre la température ambiante et l'intérieur	> 15°C(59°F)
Plage de température	7-18°C/11-18°C (44-64°F/51-64°F)

Poids net	17.93kg
Poids brut	20.27kg
Dimensions (L×H×P)	34.5×71.8×50.5 CM
Dimensions du carton (L×H×P)	39.0×75.0×56.0 CM

III SCHEMA DÉTAILLÉ DE L'APPAREIL

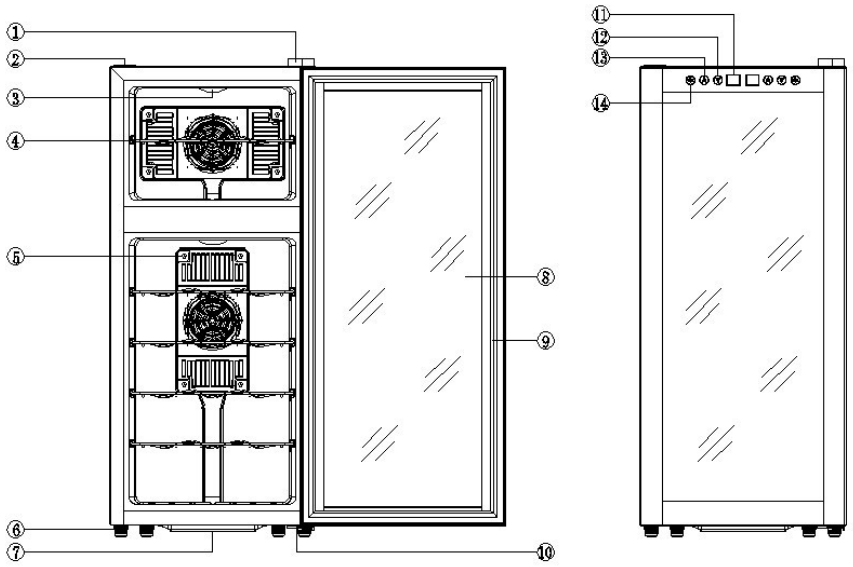

1. CHARNIERE / 2. TROU OPPOSES / 3. ECLAIRAGE / 4. CLAYETTE METAL / 5. GRILLE DU VENTILATEUR / 6. PIEDS / 7. BAC DE RECUPERATION D'EAU 8. VITRE / 9. JOINT DE LA PORTE / 10. CHARNIERE DU BAS / 11 TABLEAU DE CONTROL LED / 12 BAISSER LA TEMPERATURE / 13. AUGMENTER LA TEMPERATURE / 14 INTERRUPTEUR DE L'ECLAIRAGE

IV DIAGRAMME ELECTRIQUE

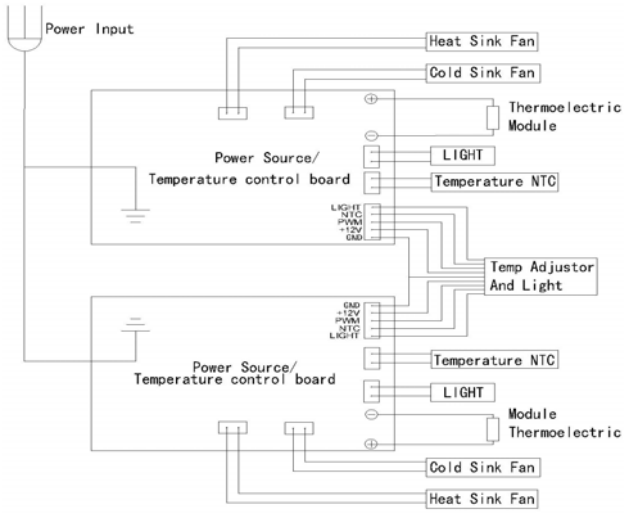

V. INSTALLATION DE VOTRE CAVE

Avant d'utiliser votre cave :

- Enlever les emballages extérieur et intérieur
- Vérifiez que les éléments suivants sont inclus:
  υ 5 clayettes métalliques
- Avant de brancher l'appareil à la source d'alimentation, laissez-le en position verticale pendant environ 2 heures. Cela permettra de réduire la possibilité d'un dysfonctionnement dans le système de refroidissement de la manipulation pendant le transport.
- Nettoyer la surface intérieure à l'eau tiède avec un chiffon doux.
- Placez votre appareil sur un sol qui est assez solide pour supporter l'appareil quand il sera complètement chargé. Au niveau de votre appareil, ajustez les pieds avant pour le mettre à niveau si besoin. Un appareil qui ne serait pas à niveau risque de faire du bruit.
- Installez la cave loin du soleil direct et des sources de chaleur (poêle, chauffage, radiateur, etc.). La lumière directe du soleil peut affecter le revêtement acrylique et une source de chaleur peut augmenter la consommation électrique.
- Les températures ambiantes extrêmement froides ou chaudes peuvent aussi empêcher la cave de fonctionner correctement. L'appareil doit être placé dans une pièce où la température ambiante se situe entre 16 et 32 °C
- Elle n'est pas conçue pour être placée dans un garage ou un sous-sol non chauffée,
- L'appareil est pour usage intérieur seulement.
- Attention: gardez l'appareil loin de toute substance inflammable

VI BRANCHEMENTS ELECTRIQUES.

ATTENTION : Une mauvaise utilisation de la prise sans mise à la terre peut entraîner le risque de choc électrique. Si le cordon d'alimentation est endommagé, le faire remplacer par un centre de service après-vente agrée.

Cet appareil doit être correctement mis à la terre pour votre sécurité. Le cordon d'alimentation de cet appareil est équipé d'une prise à 2 broches qui s'accouple avec les prises murales à 2 broches pour réduire au minimum la possibilité de choc électrique. Ne pas couper en aucun cas ou enlever le fil de terre du cordon d'alimentation fourni.
L'utilisation de rallonges n'est pas recommandée.
Cette unité nécessite une norme 120V-60HZ prise électrique avec 2 broches.
Le cordon doit être fixé derrière la cave thermoélectrique et ne pas dépasser pour éviter les accidents.

VII. UTILISATION DE VOTRE CAVE

Il est recommandé d'installer la cave thermoélectrique dans un endroit où la température ambiante se situe entre 16 et 32 ℃. Si la température ambiante est au-dessus ou en-dessous des températures recommandées, les performances de l'appareil peut être affectée. Par exemple, en plaçant dans des conditions extrêmes chaudes ou froides peuvent causer la température intérieure à fluctuer. La plage de température de 7-18 ℃ (44-64 ° F) peut ne pas être atteinte.
La température peut varier en fonction du chargement de votre cave, de l'éclairage et de la température ambiante.

REGLER LA TEMPERATURE

C'est une cave double zone thermoélectrique, il y a six boutons tactiles sur le panneau de commande:

• Lorsque vous êtes face à la cave thermoélectrique, les touches sur votre gauche sont pour contrôler la zone supérieure, et les touches sur votre droite sont de contrôler la zone inférieure.
• ▲ et ▼ augmente ou diminue la température de 1 ℃ (Plage de température de 7-18 ° C est dans la zone supérieure et 11-18 ℃ pour la zone inférieure).
• le bouton ☼ active ou désactive la lumière intérieure.

NOTE

• Ce produit est conçu pour un refroidissement maximum de 15 ℃ dessous de la température ambiante.

• Lorsque la température ambiante est de 21 ° C ou moins, l'unité est capable de maintenir une plage de température entre 7-18 °

• Lorsque la température ambiante autour de 25 ° C ou moins, l'appareil peut maintenir une température comprise entre 11-18 ° C.

VIII. Nettoyage et entretien

Nettoyage de votre cave thermoélectrique

-Débranchez la cave thermoélectrique et enlever le contenu.

-Lavez l'intérieur avec une eau chaude et une solution de bicarbonate de soude. La solution doit être d'environ 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude pour un litre d'eau.

-L'extérieur de la cave doit être nettoyé avec un détergent doux et de l'eau chaude.

-Essuyez avec un chiffon doux après le lavage

- De temps en temps tirez le bac de récupération d'eau par l'arrière de la cave (en dessous) pour le laver

Déplacement de votre appareil

Retirer toutes le contenu, fixez solidement toutes les pièces amovibles à l'intérieur de votre cave thermoélectrique (clayettes, bac à eau). Mettez les pieds réglables au niveau minimum pour éviter de les abimer puis fermez la porte avec un scotch doux qui ne laissera pas de trace, ou du film, ou dans son carton d'origine.

Assurez-vous de la cave thermoélectrique reste en position verticale pendant le transport.

IX. RESOLUTION DES PROBLEMES

Vous pouvez résoudre de nombreux problèmes facilement, vous épargnant le coût d'un appel à votre SAV.

PROBLEME	**CAUSE POSSIBLE**
La cave ne fonctionne pas	Vérifiez que les caractéristiques de vos branchements correspondent au produit, un fusible a sauté
La cave ne fait pas assez de froid	Regarder a combine vous l'avez réglée. La température ambiante est trop élevée La porte est ouverte trop souvent ou est mal fermée. Le joint de la porte est endommagé.
La lumière ne marche pas	L'ampoule est à changer

Il y a trop de vibrations	La cave n’est pas à niveau, il faut la régler avec les pieds
La cave semble faire trop de bruit	Elle n’est pas à niveau, ou quelque chose frotte le ventilateur
La porte ne ferme pas correctement	La cave n’est pas à niveau. Vous avez inversé le sens de la porte et elle a été mal remise Le joint est endommagé ou sal Les clayettes ne sont pas bien mises
L’écran de contrôle ne s’allume pas	La cave n’est pas branchée ou il y a un problème avec le cordon d’alimentation.
Blocage sur l’écran de contrôle	Vous avez atteint le maximum ou minimum de réglage de la température

X. IMPORTANT

1, Cette appareil est conçu pour être utilisé dans la classe climatique N, c’est-à-dire dans une température ambiante de 16 à 32°C

2, Si à réception vous constatez que le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger

Pour toute information complémentaire ou des questions, s'il vous plaît contacter votre revendeur

AVERTISSEMENT: Veuillez ne pas utiliser le produit dans un endroit où les enfants peuvent toucher l'appareil, ni laisser les enfants utiliser l'appareil par eux-mêmes.

XI. ÉLIMINATION

1, Enlever la porte avant de vous jeter votre réfrigérateur

2, Ne jetez pas ce produit en tant que déchets municipaux non triés. Ces déchets sont collectés séparément, ou vous pouvez l’emmener dans un centre de recyclage adapté.

3, Informations importantes pour le tri : cette cave est isolée avec du matériau inflammable. Il doit donc être éliminé avec une technique appropriée.

THERMOELECTRIC WINE COOLER

Double zone Cellar

Model number:

FRW183

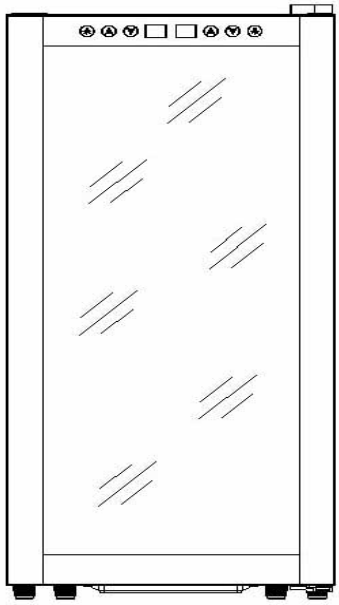

Instruction Manual

Please read carefully and follow all safety rules and operating instructions.

Index

I **Important safety instructions**
II **Technical data**
III **Illustrated Structure**
IV **Electric Diagram**
V **Installation instruction**
VI **Electric connection**
VII **Operate your thermoelectric cellar**
VIII **Care and maintenance**
IX **Problems Disposal**
X **Safety and notice**
XI **Disposal**

I Important Safety Instructions

WARNING To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury when using your appliance, follows these basic precautions

-Read all instructions before using the thermoelectric cellar.
DANGER or **WARNING**: risk of child entrapment.
-Junked or abandoned appliances are dangerous …even if they "just sit in the garage a few days."
-Before you throw away your old thermoelectric cellar: take of the door .leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
-Never clean appliance parts with flammable fluids.The fumes can create a fire hazard or explosion. Do not store or use gasoline or any other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
-Do not store food in thermoelectric cellar, as interior temperature may not get cool enough to prevent spoilage
-This appliance is not intended for use by persons(including children) with reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
-Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

II Technical Data

Model no.	FRW183
Capacity	55L
Voltage	120V/60Hz
Current	1A(25℃/77℉)
Protection class	1
Climate class	N
Input power	140W
Power Consumption(KW.h/24h)	1.0(15°C/59°F)
Max working temperature	32°C
Max Temperature Difference	﹥15°C(59°F)
Temperature Control Range	7-18°C/11-18°C (44-64°F/51-64°F)
Net weight	17.93kg
Gross weight	20.27kg
Shape size(W×H×D)	34.5×71.8×50.5 CM

Packing size(W×H×D)	39.0×75.0×56.0 CM

III Illustrated structure

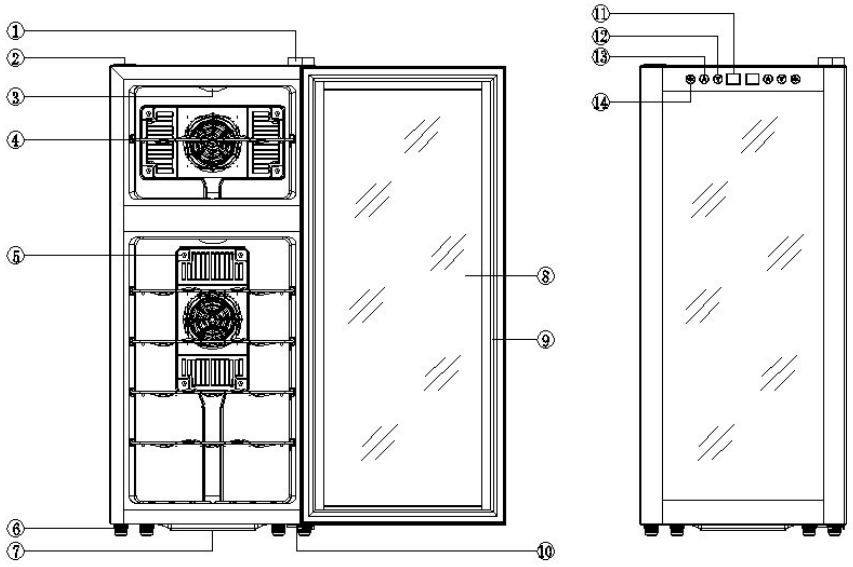

1. HINGE/ 2. HOLE LIP / 3. LIGHT / 4. SHELF / 5. FAN MASK / 6. FOOT
7.WATER TRAY / 8.GLASS / 9.DOOR SEAL / 10.LOWER HINGE /
11 LED DISPLAY /12 TEMPERATURE DOWN/13.TEMPERATURE UP/ 14 LIGHT

IV Electric Diagram

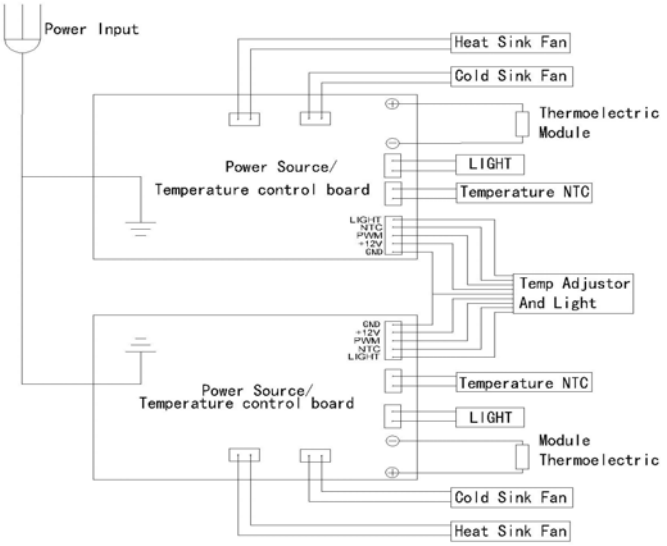

V Installation Instructions

Before using your thermoelectric cellar:

Remove the exterior and interior packing

-Check to be sure the following parts are included:

- 5 slide out shelves

-Before connecting the appliance to the power source, let it stand upright for approximately 2 hours. This will reduce the possibility of a malfunction in the cooling system from handling during transportation.

-Clean the interior surface with lukewarm water using a soft cloth.

-Place your appliance on a floor that is strong enough to support the appliance when it is fully loaded. To level your appliance, adjust the front legs at the bottom of the appliance.

-For recedes installation away from direct sunlight and sources of heat (stove, heater, radiator, etc.).Direct sunlight may affect the acrylic coating and heat sources may increase electrical consumption. Extreme cold or hot ambient temperatures may also cause the appliances not to perform properly.

-Not designed for placement in adage or basement.

-The appliance is for indoor use only.

Caution: Please keep the appliance away from substance, which can cause ignition.

VI Electrical Connection

WARNING : Improper use of the grounded plug can result in the risk of electrical shock. If the power cord is damaged, have it replaced by an authorized Products service center.

This unit should be properly grounded for your safety. The power cord of this unit is equipped with a 2-pin plug which mates with 2-pin wall outlets to minimize the possibility of electrical shock. Do not under any circumstances cut or remove the ground wire from the power cord supplied.

Use of extension cords is not recommended.

This unit requires a standard 220V-50HZ electrical outlet with 2-pin plug.

The cord should be secured behind the thermoelectric cellar and not let exposed or dangling to prevent accidental injury.

VII Operating Your Thermoelectric Cellar

It is recommended that you installed the thermoelectric cellar in a place where the ambient temperature is between 16-32°C. If the ambient temperature is above or below recommended temperatures, the performance of the unit may be affected. For example, placing in extreme cold or hot conditions may cause interior temperature to fluctuate. The range of 7-18°C (44-64°F)may not be reached.
The temperature may fluctuate depending on whether or not the interior light is on or off or whether the products are located on the upper, middle or lower section.

How to set temperature:
This is a duel zones thermoelectric cellar, there are six touch-buttons on the control panel:

- When you are facing the thermoelectric cellar, the keys on your left are to control the upper zone, and keys on your right are to control the lower zone.
- "▲" and "▼" increases or decreases the set temperature by 1°C (temp range is 7-18°C for upper zone and 11-18°C for lower zone).
- "☼" button turns on or off the interior light.

Note:

- This product is designed for maximum cooling of 15°C below ambient temperature.
- When the ambient temperature is 21°C or less, unit is capable of maintaining a set temperature range between 7-18°C.
- When the ambient temperature around 25°C or less, unit can maintain a temperature range between 11-18°C.

VIII Care And Maintenance

Cleaning your thermoelectric cellar

- Unplug the thermoelectric cellar and remove your products inside.
- Wash the inside with a warm water and baking soda solution. The solution should be about 2 tablespoons of baking soda to a quart of water.
- The outside of thermoelectric cellar should be cleaned with mild detergent and warm water.
- Draw out the water box at the bottom, and wash.

Moving your thermoelectric cellar

- Remove all the items inside.

- Securely tape down all loose items inside your thermoelectric cellar.
- Turn the leveling legs up to the base to avoid damage.
- Tape the door.
- Be sure the thermoelectric cellar stays in the upright position during transportation.

IX Problems Disposal

You can solve many common thermoelectric cellar problems easily, saving you the cost of a possible service call. Try the suggestion below to see if you can solve the problem before calling service center.

PROBLEM	**POSSIBLE CAUSE**
thermoelectric cellar do not operate.	Not plugged in using different voltage. The circuit breaker tripped or a blown fuse.
thermoelectric cellar is not cold enough.	Check the temperature control setting. External environment may require a higher setting. The door is open too often. The door is not closed completely. The door seal does not seal properly. The thermoelectric cellar does not have the correct clearance.
The light does not work.	Check the service center.
Vibrations.	Check to assure that the thermoelectric cellar is level.
The thermoelectric cellar seems to make to much noise	The thermoelectric cellar is not level. Check the fan.
The door will not close properly.	The thermoelectric cellar is not level. The doors were reversed and not properly installed. The seal is weak. The shaves out of position.
LED could not display.	Main control board does not work. PCB Problem. There is some problem with the plug.
LED display error.	Weak quality of display. Temperature point is out off.

Bottoms are not functional.	Temperature controller panel is damaged.

X SERVICE & IMPORTANT NOTICE

1, This machine is designed to be only used in “N” climate class (16-32°C)
2, Upon receipt and inspection of the unit, If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard”
For any additional information or questions, please contact the service center.

WARNING: please do not uses where children can touch the unit, nor let children use the unit by themselves.

XI DISPOSAL

1. Please remove the door before you dispose your refrigerator

2, Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.

3，Information regarding disposal of the appliance
Flammable insulation blowing gases should be disposed appropriately. Take the cabinet to a recycling plant for flammable insulation blowing gases.